



Digital termo- / hygrometer

TFA 30.5027.01 svart

Användningsområde

Kontroll av temperatur och luftfuktighet inomhus för ett hälsosamt inneklimat. Med komfortnivå, max-/minimumvärde.

TEKNISKA DATA

Mätområde (temperatur)

0/+50°C (+32°F ...+122°F).

°C/°F omkopplingsbar.

Upplösning

0.1°C.

Noggrannhet

± 1°C vid 0°C ... +40°C, annars ± 2°C.

Luftfuktighet

20 ... 95 % Rf.

Upplösning

1 % Rf.

Noggrannhet

± 5 % vid 40 ... 80 % Rf, annars ± 8 % Rf.

Visning

LL.L: Mätvärdet är för lågt.

HH.H: Mätvärdet är för högt.

Dimension

80 x 100 x 11 mm.

Vikt

71.4g.

Batteri

1 x knappbatteri CR2025.

Drift

Öppna batterifacket.

Tag bort skyddstejpen och stäng batterifacket.

Tag bort skyddsfolien från displayen.

Alla segmenten visas en kort stund.

Instrumentet är klart att användas.

I övre delen av displayen visas den aktuella temperaturen.

I undre delen av displayen visas den aktuella luftfuktigheten

och komfortnivå. Om ni vill stänga av instrumentet,

tag ur batteriet.

Max-/ minvärde lagring

Tryck en gång på MAX/MIN knappen.

MAX visas i displayen.

Den högsta temperaturen och luftfuktighet visas från den senaste återställningen.

Tryck åter en gång på MAX/MIN knappen.

MIN visas i displayen.

Den lägsta temperaturen och luftfuktighet visas från den senaste återställningen.

För att se den aktuella temperaturen, tryck åter en gång på

MAX/MIN knappen. Instrument återgår även till aktuell

mätning om det inte trycks på MAX/MIN knappen.

Max-/ minvärdena blir automatiskt återställda var 24 timma.

Komfortnivå

I den undre delen syns en "Smiley☺" som visar komfortnivån i rummet.

Torr	☹	< 40 %	
Optimal komfortnivå	☺	40 – 70 %	20°C ... 25°C
Fuktigt	☹	> 70 %	
Ingen visning		40 – 70 %	< 20°C, >25°C

Placering

Utfällbart bordsstöd.

Lagring och skötsel

Utsätt inte termometern för extrema temperaturer, vibrationer och skakningar. Använd inga lösningsmedel, rengör instrumentet med en bomullsduk som är lätt fuktad med vatten. Gör inga egna reparationer av instrumentet. Vid reklamationer tag kontakt med säljaren av instrumentet.

Tag ur batteriet om instrumentet inte används under en längre tid. Byt batteri innan ni reklamerar.

Garantin gäller inte om instrumentet har varit utsatt för oaksamhet behandling.

Felsökning

Problem		Lösning
Ingen visning	<input type="checkbox"/>	Kontrollera att batterierna ligger (+ pol riktning uppåt)
	<input type="checkbox"/>	Byt batteri
Ej korrekt visning	<input type="checkbox"/>	Byt batteri

Om instrumentet trots detta visar fel, kontakta leverantören.

OBS!


Det är inte tillåtet att reparera, bygga om eller förändra termometern. Termometern är ej lämplig för medicinskt bruk eller för offentlig information.

Förbrukat batteri och trasiga instrument

Får ej slängas tillsammans med hushållsavfallet, förbrukat batteri och trasiga instrument lämnas till uppsamlingsställe för elektronikprodukter.

Detta instrument överensstämmer med de EU-riktlinjer som gäller för elektronikavfall (WEEE).

- Instrumentet och batteri förvaras oåtkomligt för barn.
- Var försiktig med termometern.
- Släng inte batteri i eld, kortslut, plockas isär eller laddas. Risk för explosion.
- Om man råka svälja ett batteri, sök genast läkarvård.
- Batterierna innehåller en skadlig syra. Därför skall batteri med låg spänning så fort som möjligt bytas, annars är det risk för att batteriet börja läcka.
- Använd kemikalihandskar och skyddsglasögon när ni hantera läckande batterier.

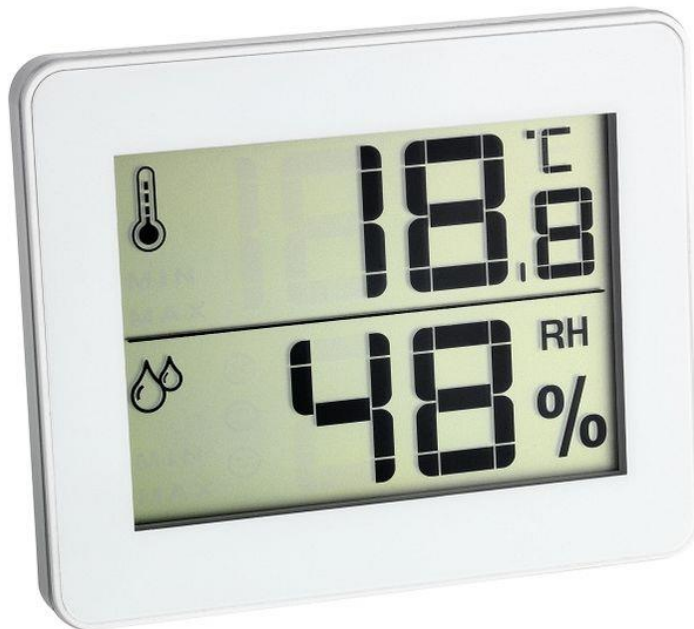

TFA 30.5027.02 vit