



## Rumstermostat TA31

### TEKNISKA DATA

#### Mätelement

Bimetall.

#### Mätområde

+10/+30°C.

#### Differens

<0.7°C.

#### Strömförsörjning

250V AC 10 (2) A.

#### Skyddsklass

IP 30.

#### Arbetstemperatur

0/+50°C.

10...90 % Rf. (ej kondenserande)

#### Lagertemperatur

-30...+60 °C. < 95 Rf. %.

#### Hus

Av ABS plast. 84 x 84 x 36 mm.

#### Vikt

98g.

#### Inställning av temperaturen

Vrid inställningsratten och ställ in önskad temperatur.

Manuell On/Off (TA-33).




Manuell sommar/vinter inställning (TA-34).

LED belysning typ: (TA-33/34).

#### Montageanvisning


Montera termostaten på en innerväg 1.5 m över golvet. Den skall sitta fritt – ej bakom gardiner eller liknande – ej utsättas för solstrålning eller värme strålning från radiator.

Typ	Mätområde	Diff. i steget K	Funktion
TA-31	+10/+30°C	<0.7	SPDT
TA-33	+10/+30°C	<0.7	SPDT+ON/OFF
TA-34	+10/+30°C	<0.7	SPDT+S/W

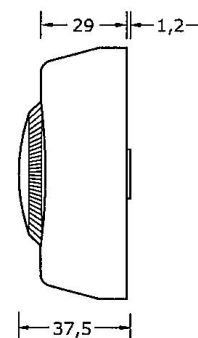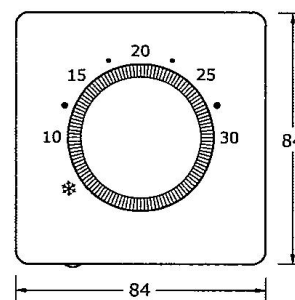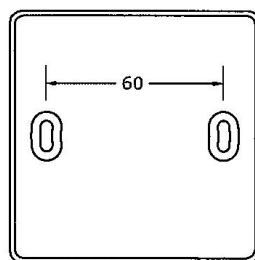


### Elanslutning


TA-31

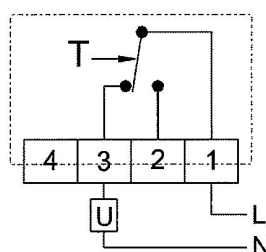

TA-33

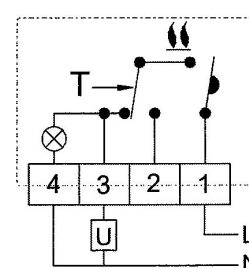

TA-34

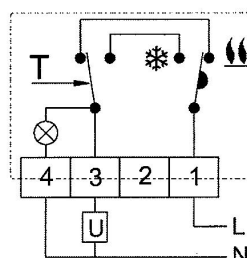

## Montering

Lossa på skruven "A" och ta försiktigt loss kåpan och inställningsratten.

**OBS!** Rör ej reglertappen som inställningsratten är monterad på, termostaten kan förlora dess kalibrering.

Fixera termostaten på väggen med två skruvar "B".



Elanslutning "C"

Anslut enligt schema.

Sätt på inställningsratten och kåpan samt skruva fast kåpan "A".

